

□対応車型

車名、通称名		車両型式	
ニッサン シルビア		E-S14, CS14	
年 式	エンジン型式	製品番号	
'93/10～'99/1	SR20DET	161CN003	

□構成内容

No.	パーツ名	サイズ	数量	No.	パーツ名	サイズ	数量
①	アペックスマフラー	専用品	1	⑤	取扱説明書・保証書		1
②	ガスケット	P106×75	1	⑥	JASMA認定書		1
③	ナット	M10×P1.25	2				
④	ワッシャ	M10用	2				

□アペックスマフラーの装着方法

1. 装着図を参照して、マフラーを装着し、ナットの仮締付けを行ってください。
※装着図のナットは複数の場合省略してあります。すべて取付けてください。
2. マフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバ、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら仮締付けしてあったナットを指定トルクで締付けてください。

締付けトルク

M10 43～55N・m(4.4～5.6 kgf・m)

3. テールパイプと自動車のバンパの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合があったら最初から締めなおしてください。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパの場合熱で溶けることがあります。


注意

特にブレーキ関係、燃料関係、駆動関係及び電気関係の配線とのクリアランスには、細心の注意を払ってください。


□アペックスマフラーの装着状態の確認

1. 全体の取付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺さぶって各部のクリアランスを確認してください。
2. エンジンを始動して暖機し、約2,500回転にしてフランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
3. 試運転して再度、フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
4. 1～3の項目に異常があったら、面倒でも最初から装着をやりなおしてください。
5. 200km～300km走行後、各部に緩みが無いか点検し、増締めを行ってください。

注意

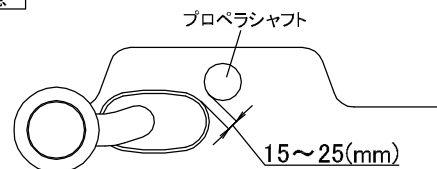

車両のばらつき等によりマフラーとプロペラシャフトのクリアランスが確保できない場合、全てのボルトを緩め、フロントパイプ側から順番にとナットを締付けてください。

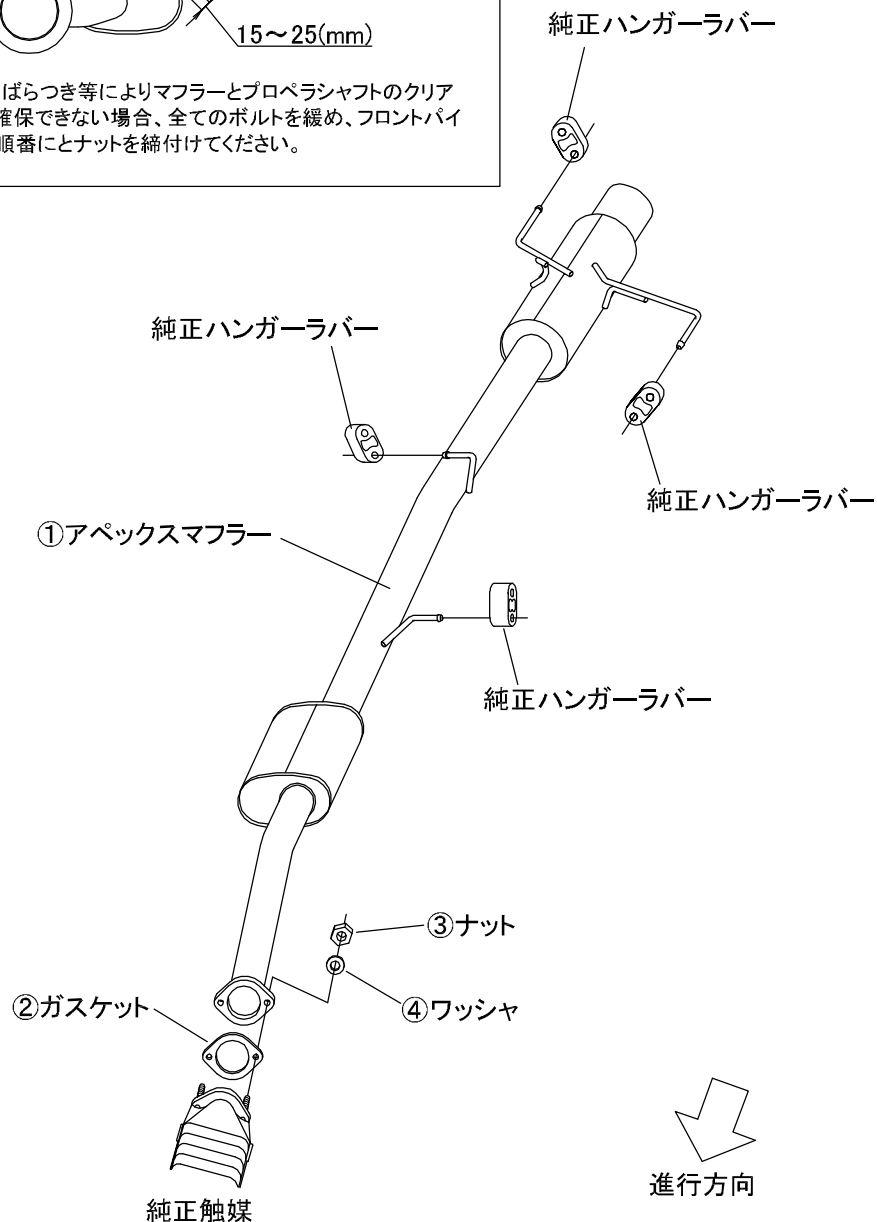

進行方向